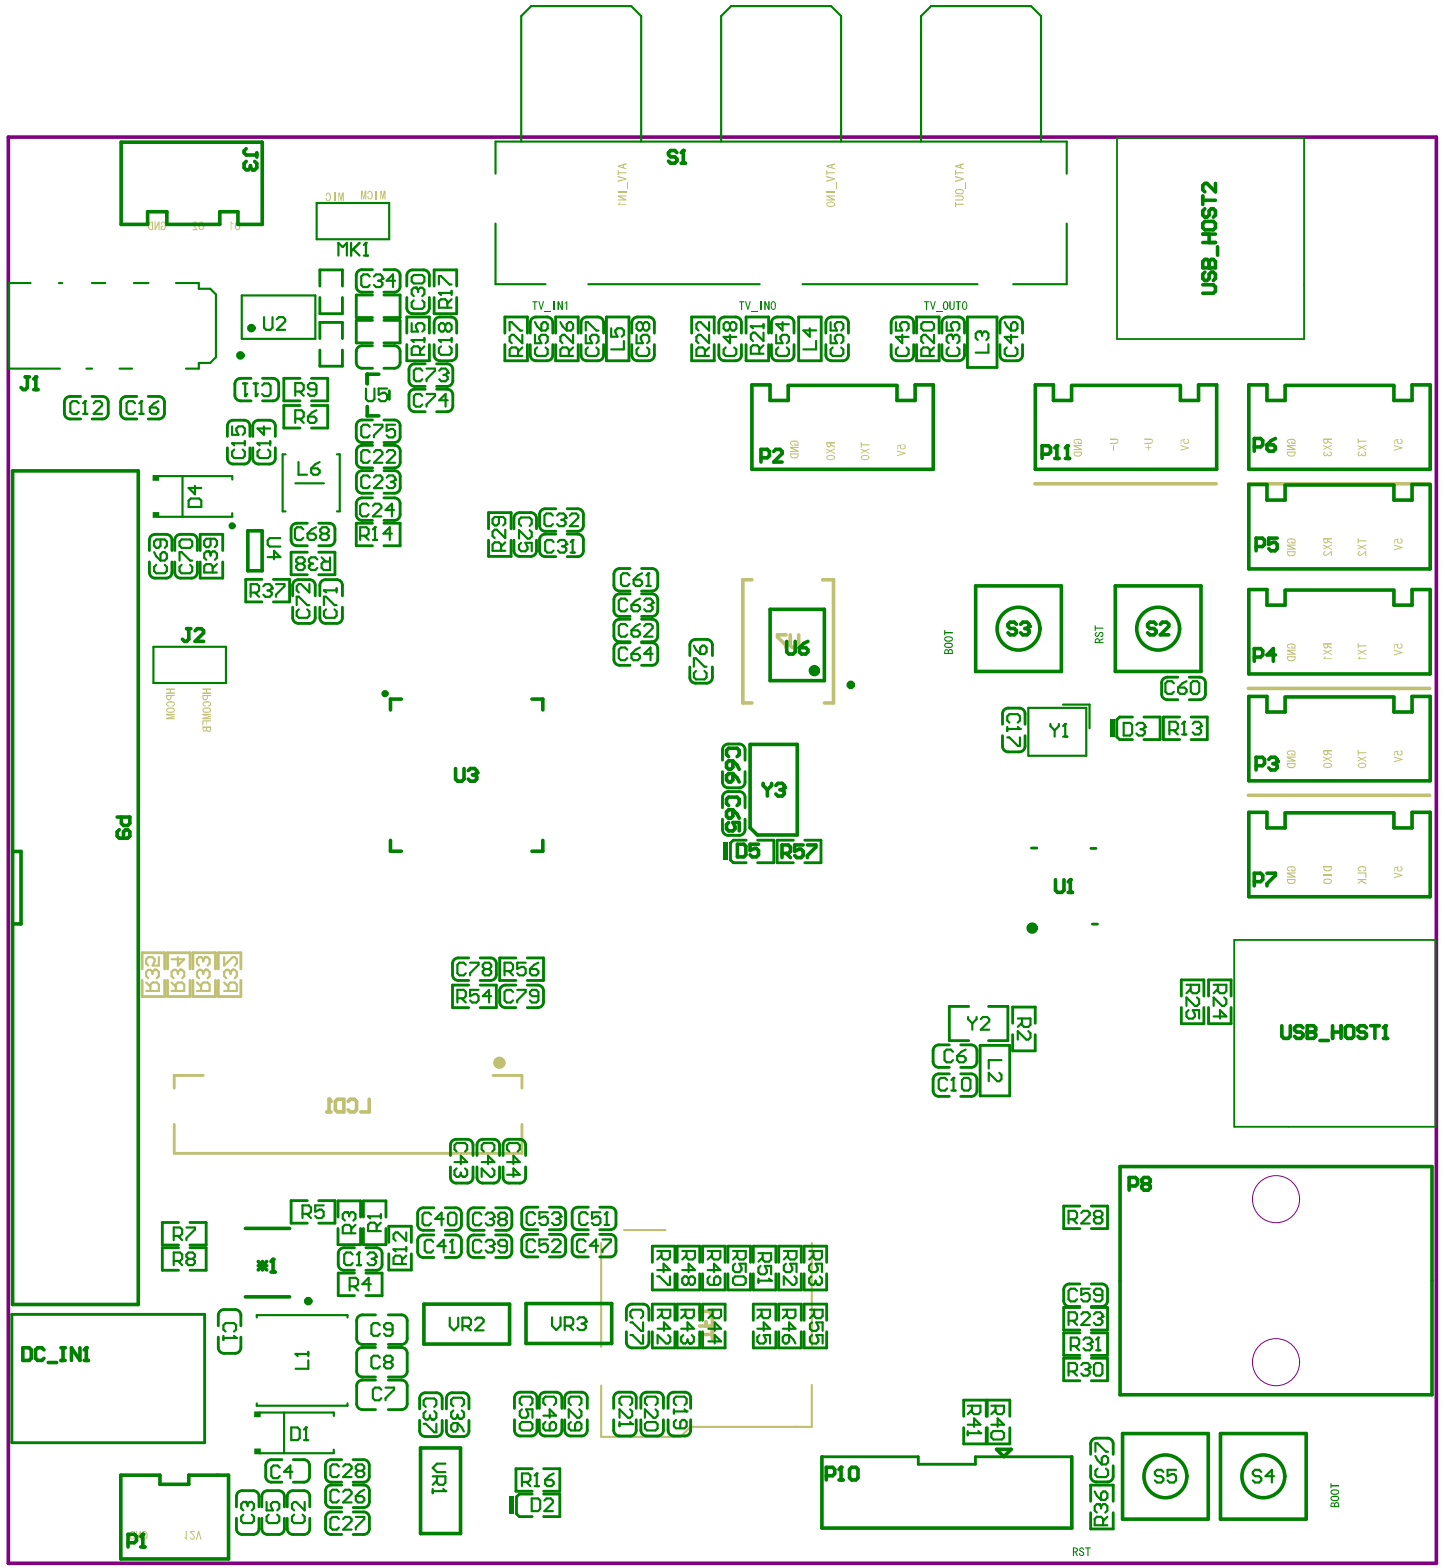

S1
USB_HOST2
J3
MK1
J1
U2
U5
U4
U6
U3
U1
J2
P9
P2
P11
P6
P5
P4
P3
P7
S3
S2
Y1
Y3
Y2
USB_HOST1
P8
DC_IN1
P1
P10
S5
S4
VR1
VR2
VR3
L1
L2
L3
L4
L5
L6
D1
D2
D3
D4
D5
TV_IN1
TV_IN0
TV_OUT0
BOOT
RST